

131805 9PCS管束钳套装 9PCS tube clamp set



⚠ 组套内所配置的单件工具请参照单件工具的保用条款。

适用范围
• 9件式的管整钳组，对于用在车上大小形状不一的管束，特别实用。
内容说明
• 可弯式管束钳可用它630m/m的缆线加上前端的夹具对于空间狭小或长距离的管类方便工作;
• 5种夹头不同形状的管束钳可分别针对目前市面上不同规格的管束作拆装工作;
• 双用途的管类剥离钳可将〔真空管〕或〔一般管类〕分开使用。
• 2支管类分离起子组可将不同结合位置的管类，不因死角度或大小的限制而轻易的拆除;

132401 台湾油管铁扣钳 Taiwan tubing iron clamp



适用范围
• 适用于大部分车系的油管铁扣工具;

132406 平口钢圈钳 Flat-rim clamp



适用范围
• 主要适用于大部分车系变速箱一轴油封卡簧的拆卸;

132303 高压线钳 High-voltage wire clamp



适用范围
• 适用于大部分车型的高压线拆装工具; • 用途：汽车高压线拔取;

132404 气门油封钳 Valve oil seal clamp




适用范围
• 适用于大部分车型的气门油封拔取工具;

180529 4PCS U型封管夹 4PCS U-shaped sealing clamp



153905 快速型油管接头拆卸钳 Quick tubing joint removal tongs

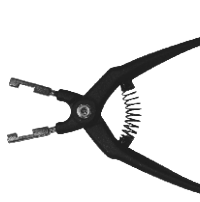

154001 油封拉拔器（双头大型） Oil drawing puller (double-headed large)



适用范围
• 双头大型油封拔取工具;

132402 下压式胶扣钳 Under pressure type rubber clipper



适用范围
• 适用于大部分车系的胶扣拆卸 • 大众原厂编号：3392

131009 扭力角度规 Torque angle gauge



⚠ 本产品不在保用范围内。

适用范围
• 适用于大部分车系的缸盖螺丝安装工具;

130701 动力方向盘拆装组 Power steering wheel disassembly group



⚠ 本产品不在保用范围内。

适用范围
• 适用于别克、通用等车系的转向助力泵拆装;

冷媒压缩机泵拉码 Refrigerant compressor pump code



编号：131001



编号：176901

⚠ 本产品不在保用范围内。

适用范围
• 适用于大部分车系的冷媒压缩机泵拆装工具;

131410 1/2"大众缸盖螺丝套筒T52 1/2 "VW cylinder head screw sleeve T52



⚠ 本产品不在保用范围内。

131408 1/2"VW.AUDI缸盖螺丝套筒M10 Cylinder head screw sleeve M10



⚠ 本产品不在保用范围内。

1/2"奔驰、宝马缸盖螺丝套筒 1/2"Mercedes-Benz, BMW Cylinder Head Screw Sleeve



⚠ 本产品不在保用范围内。

编号	长度	规格
131406	200MM	T50
131414	200MM	T55

131409 1/2"丰田缸盖螺丝套筒M9 1/2 "Toyota cylinder head screw sleeve M9



⚠ 本产品不在保用范围内。

131407 1/2"宝马缸盖螺丝套筒T60 1/2 "BMW cylinder head screw sleeve T60



⚠ 本产品不在保用范围内。

166303 传祺缸盖螺丝拆装组RM13 Cylinder head screw disassembly group Rm13



⚠ 本产品不在保用范围内。

M18套筒（台湾） M18 sleeve (Taiwan)



⚠ 本产品不在保用范围内。

适用范围
• 适用于大众、奥迪车系的后轮轴承螺丝拆卸;
编号：154203 1/2 编号：154204 3/4

T90套筒（台湾） T90 sleeve (Taiwan)



⚠ 本产品不在保用范围内。

适用范围
编号：154203 1/2*90 编号：154203 3/4*90

1 / 2" 5角套筒 1/2 " 5 angle sleeve



编号	规格	适用车型
131412	14MM	FORD,MAZDA
131413	19MM	PEUGEOT,CITROEN

131405 1/2*M16 12角轴套筒（中空） 1/2 * M16 12-axis sleeve (hollow)



⚠ 本产品不在保用范围内。

适用范围

• 主要适用于奥迪车系油底壳螺丝拆卸；

166305 日产机油泵三角齿轮套筒 Nissan oil pump triangular gear sleeve



154206 台湾M12S内齿轮套筒（日产） Taiwan M12S internal gear sleeve



154207 卡宴、途锐刹车工具 Cayenne, Touareg brakes



154208 日产油底壳螺丝专用套筒 Nissan oil pan screw special sleeve



雨刷臂拆卸器 Wiper arm puller



适用范围

• 适用于大部分车系的雨刷臂拆卸工具；

编号	A	B
131107	15.5MM	26MM
131108	26MM	39MM

155107 8PCS避震器套筒组 8PCS shock absorber sleeve set



155108 5PCS避震器套筒组 5PCS shock absorber sleeve set



尺寸	适用车型	尺寸	适用车型
10.5X3.5MM	大众高尔夫系列	14.5X3MM	大众捷达/奥斯丁
12.5X3.5MM	大众POLO系列	14X2.5MM	奔驰（W203）
14.5X5MM	大众POLO、高尔夫、帕萨特、奥迪80		

154901 5PCS雨刷臂拆卸器 5PCS wiper arm puller



131202 方向机舵杆扳手（通用型） Steering gear lever wrench (Universal)



适用范围

• 适用于大部分车型方向机舵杆拆装工具；

166502 加长含氧感应器套筒（日式） Extended oxygen sensor sleeve (Nissan)



适用范围

• 适用于日系车氧传感器的拆装工具； • 用途：拆装汽车含氧感器；

131705 日式含氧感应器套筒（宽口） Japanese Oxygen Sensor Sleeve (Width)



适用范围

• 适用于日系车氧传感器的拆装工具； • 用途：更加广泛；

131702 含氧感应器套筒（日式） Oxygen sensor sleeve (Japanese style)



适用范围

• 适用于日系车氧传感器的拆装工具； • 用途：拆装汽车含氧感器；

200727 含氧感应器套筒（欧式） Oxygen sensor sleeve (European)



适用范围

• 适用于欧系车氧传感器的拆装工具； • 用途：拆装汽车含氧感器；

131701 7PCS含氧感应器套筒组 7PCS oxygen sensor sleeve group



适用范围

• 适用于大部分车氧传感器的拆装工具；

131110 单人操作免拆式凡尔钳 Single-operation free-demolition Versailles



适用范围

• 适用于大部分车型的气门油封更换工具；

131111 单人操作手气两用免拆式凡尔钳 Dual-use demolition-free Vernal clamp



适用范围

• 适用于大部分车型的气门油封更换工具；

154403 多功能免拆式气门钳 Multi-purpose demolition-free valve clamp



适用范围

• 适用于大部分车型的气门油封更换工具；

131101 手动凡尔研磨器 Manual Verl grinder



适用范围

• 适用于大部分车型的气门研磨工具；

154405 台湾气动凡尔研磨器 Taiwan pneumatic Vernal grinder




产品参数

• 拍打次数：5600/分钟； • 排气：底部； • 规格：171毫米（6.37"）；

• 重量：1.46公斤（3.2磅）； • 气压力：90PSI(6.3公斤/平方厘米)；

• 进气口：1/4"； • 20-30-35-45mm；

131203 爪式避震弹簧压缩机(台湾) Claw spring compression compressor

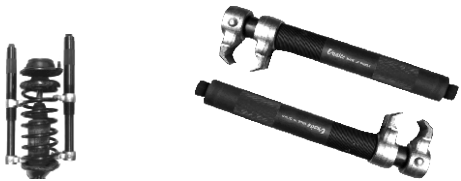

⚠ 本产品不在保用范围内。

适用范围

• 适用于大部分车型的避震器弹簧压缩工具；

避震弹簧压缩机 Suspension spring compressor



编号:132914(国产)

编号:166701(台湾)

⚠ 本产品不在保用范围内。

适用范围

• 2种尺寸（270m/m及370m/m）可解决市面上中小型房车避震器弹簧拆装的问题。可使用气动工具及手动工具简单省力操作。

• 使用方法：

（1）将产品中心螺丝调整，让上下两爪可扣住避震器弹簧。

（2）旋松避震器中心固定螺丝。

（3）依对角顺序分数次锁紧螺丝，压缩避震器弹簧、直到弹簧上盖松动即可。

（4）依序分解、更换及组合避震器总成。

（5）分次对角旋松产品中心螺丝直到爪子可从弹簧上拆下☆使用前螺栓请先上油润滑以维护工具正常寿命。